

NOVAC
3.5" SATA HDD
はい〜る KIT 出し入れ 楽太郎
セットアップガイド
(NV-SR301B / W)

ご使用になる前に
ご使用になる前に、本紙をよくお読みの上、正しくお使いください。

セットアップガイドの注意事項

本セットアップガイド(本紙)での注意事項

- 本紙の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。
 - 本紙の内容につきましては万全を期して作成いたしますが、万が一誤りまたはお気づきの点がございましたら、弊社宛ご連絡くださいますようお願いいたします。
 - 本紙の内容に沿って設置・運用した結果については、上記にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※ MS-DOS、Windows は米国 Microsoft 社の商標または登録商標です。
- ※ その他、本紙に記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
- ※ 本紙は「著作権法」によって、著作権等の権利が保護されています。
- ※ 本紙の一部または全部について、株式会社ノバックから文書による許諾を得ずに無断で転載または複製(コピー)することは、著作権等の権利侵害となる場合がありますのでご注意ください。

安全に正しくお使いになるために

本製品を安全に使っていただき、あなたや他の人々、あるいは財産への損害を未然に防止するため、以下の注意事項をお読みください。下記注意事項を本紙に従って、正しく安全に使用してください。

警告・注意
けがの恐れがあります。

- ・落下、不用意な接触などに十分注意してください。製品には尖った部分があります。
- ・足など体の部分の上に落下させ、あるいは不用意にぶつけるなどすると、けがの原因となります。不安定な場所には置かないでください。特に乳幼児・児童の近くでご使用になる場合は、厳密に管理してください。
- ・コネクタなどの接続には十分注意してください。
- ・ドライブ本体とインタフェースカードの接続部、コネクタ部などには鋭利な金属部分があります。装着時の不用意なけがなどには十分注意してください。
- ・ケーブルの巻き付けなどにご注意ください。乳幼児・愛玩動物の首などにケーブル類が巻き付くと、死亡など重大事故の恐れがあります。厳密に管理してください。

火災の恐れがあります。

- ・直射日光のあたる場所、強磁界、強電界の場所で保管やご使用にならないでください。
- 火災の恐れがあります。

感電・けが・失明の恐れがあります。

- ・落下などにより損傷した場合や移動などに際しケーブルの傷がついた場合などは、すみやかに使用を中止してください。また、破損部分や内部には手など触れないようにしてください。
- ・分解しないでください。内部に不用意に触れると、けが、感電などの恐れがあります。

- ・湿気やほこりの多い所、水中などで使用しないでください。感電などの恐れがあります。

幼児が飲み込む恐れがあります。

- ・添付部品などには、乳幼児の口に入る小さな部分があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。

発熱による不具合

- ・高速回転型のハードディスクによっては、非常に発熱性の高いものがあり、予想以上の高熱になる場合がございますのでご注意ください、その場合は、ハードディスクのご利用を停止して頂きますようお願いいたします。

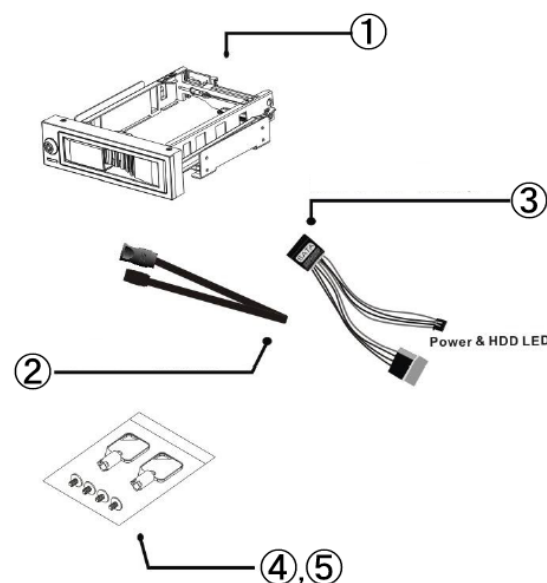
免責事項について

- ※ 本製品の保証とサポートについて、日本国内での使用に限りです。
- ※ 地震、雷、当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※ 本製品の使用、または使用不能から生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求について、当社は一切責任を負いません。
- ※ 本紙の記載内容を守らないことにより生じた損害、および製品の破損等については、当社は一切責任を負いません。
- ※ ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、使用前、使用中は、必ずお客様の責任の下、バックアップされるようお願いいたします。

同梱物の確認

最初にパッケージの中ですべてのものが含まれているかどうかを、ご確認ください。

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. はい〜る KIT 本体 | 1 台 |
| 2. SATA ケーブル | 1 本 |
| 3. 電源ケーブル(Power & HDD LED コネクタ付) | 1 本 |
| 4. 5 インチベイ取り付け用ネジ | 4 本 |
| 5. ロックキー | 2 本 |
| 6. 保証書 | |
| 7. セットアップガイド(本紙) | |



万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。なお、箱や梱包材は大切に保管し、修理などの輸送の際にご利用ください。

本体の仕様と、ご使用いただくための動作環境

本体の仕様

本体サイズ	185(L)*147(W)*42(H) mm
重さ	245g

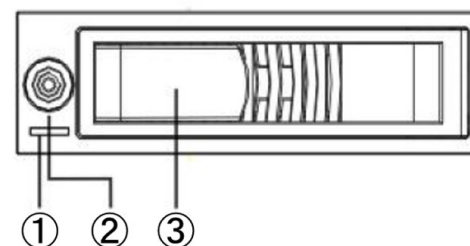
動作環境

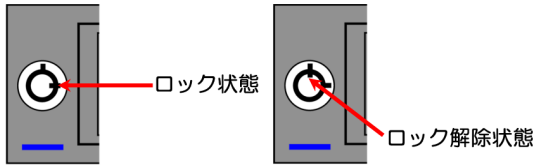
パソコン本体	インタフェース	SATA ポートを持つパソコン ※5 インチベイに1つの空きがあり、奥行きに最低 200mm以上のスペースがあること。 ※1
	電源	PC 内部標準 4Pin 電源コネクタより供給 ※専用標準4ピンコネクタ→SATA 電源コネクタ変換ケーブル付属
対応 HDD	SATA および SATA II インタフェースの 3.5"ハードディスクドライブ	
動作温度と湿度	温度:0~55℃ / 湿度:20~80% (ただし、結露しないこと)	

※注1: 5 インチベイのネジ取付けが特殊な PC ケースや、スクリーンレス固定方式の一部 PC ケースでは、ご使用になれない場合があります。

各部の名称

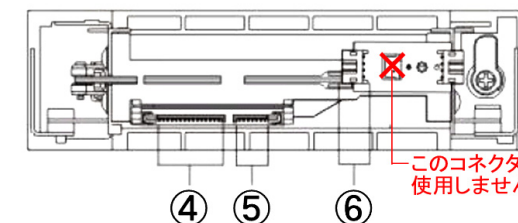
●【前 面】



- ① Power/アクセス LED ; HDD に電源が供給されると点灯し、ハードディスクにアクセス中は点滅します。
- ② ロックキー※1 ; 付属のキーで右に回すと扉をロックし、左に回すと、ロックを解除します。

- ③ 開閉レバー ; 扉の開閉をします。

※1:ロックキーにはハードディスクの電源 ON/OFF 機能はありません。ハードディスクを挿入中は、安全のため必ずキーをロック状態にしてご利用ください。

●【後 面】

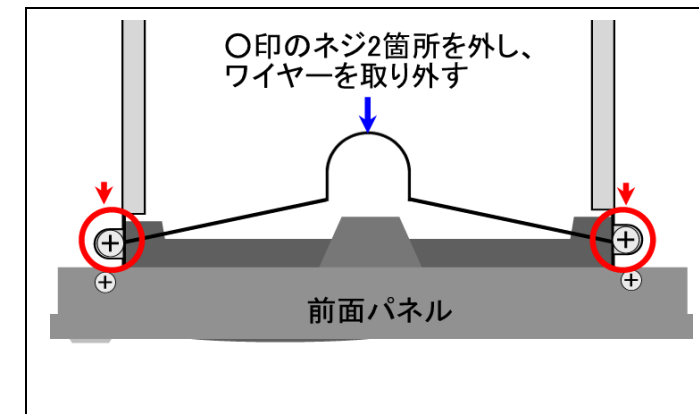


- ④ SATA 電源コネクタ ; 付属の電源ケーブルの SATA 電源コネクタを接続します。
- ⑤ SATA 信号コネクタ ; 付属の SATA ケーブルを接続します。
- ⑥ Power /アクセス LED 用コネクタ ; 付属の SATA 電源ケーブルの Power & LED 電源コネクタを、ここに接続します。

はい〜る KIT 本体をパソコンに取り付ける前に

【注意】

Western Digital 社製ハードディスク WD1600AAJS などの一部のハードディスクでは、ハードディスク本体後部のフックがあり、取り外しの際ワイヤーに引っかかるため、パソコンへ組み付ける前に下記本製品本体上部のワイヤーを取り外してください。

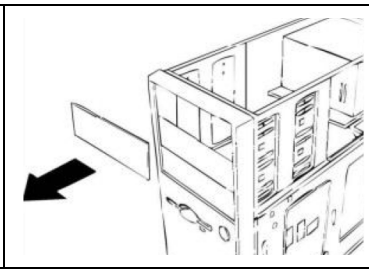
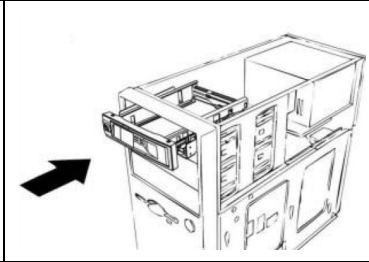
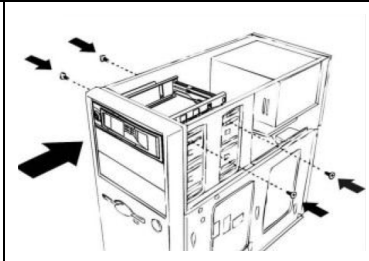
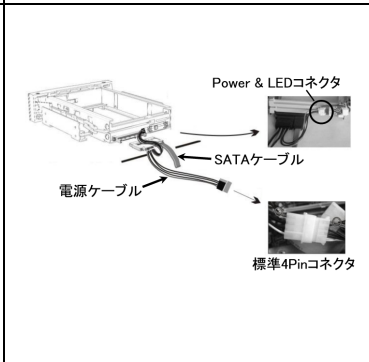


はい〜る KIT 本体をパソコンに取り付ける

【注意】

取り付けの際は、パソコンの電源を切り、コンセントからパソコン本体の電源を抜いてください。

【組み付け手順】

<p>1. パソコン本体の5.インチベイパネルを取り外します。</p> <p>※パネルの取り外し方法は、パソコンのマニュアル等を参照ください。</p>	
<p>2. はい〜る KIT 本体をパソコンに組み込みます。</p>	
<p>3. はい〜る KIT 本体の位置を決め、両側からネジで固定します。</p>	
<p>4. 付属の電源ケーブルおよび SATA ケーブルを取り付けます。</p> <p>※電源ケーブルの Power & LED コネクタは はい〜る KIT 本体背面の⑥の端子に接続してください。</p> <p>※配線類は逆挿ししないよう十分に注意してください。</p>	

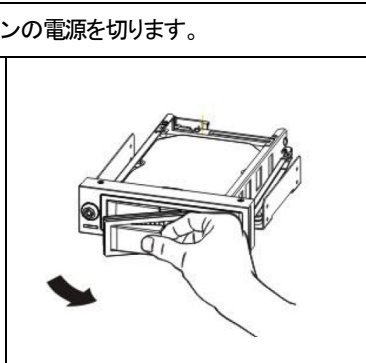
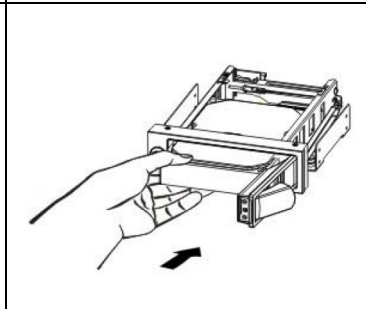
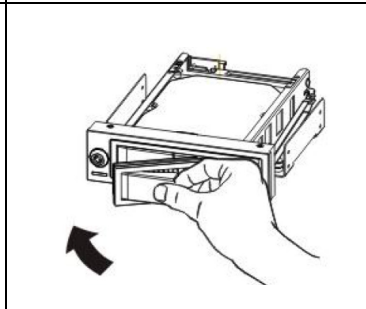
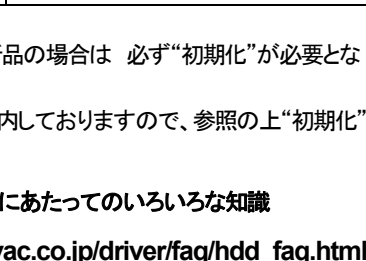
SATA ハードディスクの取り付けと取り外し

【注意事項】

1. 本製品は SATA 接続でのホットプラグには対応していません。SATA 接続の場合は、必ず Windows を終了し、パソコンの電源を切ってから取り付け、取り外し作業を行ってください。
2. ハードディスクの脱着時は、ハードディスクを落下させないよう、取扱いには、十分ご注意ください。
3. ハードディスクが稼働中は、ハードディスクの発熱により非常に熱くなっている場合があります。ハードディスクの脱着の際は、ハードディスクの熱により、火傷などのケガをしないよう十分ご注意ください。
4. パソコン側の SATA インタフェースが SATA(1.5Gbps)環境に、SATA II (3.0Gbps)のハードディスクを搭載した場合、正常に動作しない場合があります。また、一部の SATA II (3.0Gbps)のハードディスクによっては、1.5Gbps モードへの切り替えが可能なものがあります。パソコン側の SATA インタフェースが SATA(1.5Gbps)の場合は、ハードディスクのマニュアルを参考に、その切り替えを行ってください。

上記を守らず生じた製品の破損や、ハードディスクの損傷等につきましては、保証の対象外となります。

● ハードディスクの脱着手順

<p>1. Windows を終了させ、パソコンの電源を切ります。</p>	
<p>2. ロックを解除し、レバーをおこしながら、扉を開けます。</p>	
<p>3. ハードディスクを挿入、または取り外しをします。</p>	
<p>4. 扉を閉じて、キーをロックします。</p>	

※ 取り付けしたハードディスクが新品の場合は 必ず“初期化”が必要となります。詳しくは、下記 WEB にてご案内しておりますので、参照の上“初期化”を行ってください。

- ハードディスクケース/使用にあたってのいろいろな知識

URL: http://www.driver.novac.co.jp/driver/faq/hdd_faq.html

製品保証とアフターサービスについて

■ 製品保証

- この製品には保証書が添付されています。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。お買い上げ店とご購入日の記入がない場合は、お買い上げ票(レシート)を必ず一緒に保存してください。
 - 製品の保証期間は、製品の使用の有無にかかわらず、お買い上げ日より1年間です。
 - 相性保証期間は購入日より2週間以内です。(詳しくは下記 WEB を参照)
- URL: <http://www.novac.co.jp/support/index.html>

■ アフターサービス

- 調子が悪いときはまずチェックを
- 調子が悪いときはまずこの説明書をもう一度ご覧になって調べてください。それでも具合の悪い場合は、ノバックサポートセンターまでお問い合わせください。

- 修理をお申込の場合は

保証期間中は、無償にて修理いたします。ただし、保証書に記載している「保証規定」に該当する場合や、中古品、オークション購入品につきましては、有償修理となります。詳しくは保証書をご覧ください。保証期間が終了した場合は、有償にて修理いたします。

※ 弊社が販売を終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

■ 修理品の依頼について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を留意ください。

- 本製品の保証書

※ ただし、保証期間を終了した場合は必要ありません。
 ※ 保証期間内であっても保証書の添付が無い場合は、有償修理扱いとなる場合がございます。

- 下記内容を記載したメモ

※ 返送先(住所 / 氏名 / 電話番号)
 ※ ご連絡先メールアドレス
 ※ ご使用環境(パソコンの機器構成、OS)、故障状況(どうなったのか)

- 修理品を梱包してください

※ 上記でご用意いただいた物と一緒に梱包してください。
 ※ 輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱、梱包材等で梱包してください。

- 修理の依頼について

修理のご依頼の際は、購入店へお持ち込みください。また、修理を直接弊社にお送りいただく場合は、下記送付先までお送りいただけますようお願いいたします。

※ 原則として、送付いただく際の発送時の費用は初期不良(購入後1ヶ月以内)を除き、お客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

※ 送付の際は、紛失を避けるため、宅配便か、書留郵便小包でお送りください。

【送付先】

〒113-0033 東京都文京区本郷3-38-1 本郷イシワタビル 5F
 株式会社ノバック ユーザーサポート 宛
 ☎ 03-3817-8711

ユーザーサポート(お問い合わせ窓口)について

本製品およびセットアップガイドに対するお問い合わせは、下記へお願いいたします。

住所: 〒113-0033 東京都文京区本郷3-38-1 本郷イシワタビル 5F
 株式会社ノバック サポートセンター
 TEL: 03-3817-0938
 受付時間: 月曜～金曜(祝祭日、および弊社休業日は除く)
 AM10:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00

● お問い合わせの際には、お使いになっているパソコンの機種名 / 環境、不具合状況などを詳しくお教えてください。

「3.5" SATA HDD はい〜る KIT 出し入れ 楽太郎」セットアップガイド

発行日: 第1版 2008年11月

発行元: 株式会社ノバック

〒113-0033 東京都文京区本郷3-38-1

本郷イシワタビル

SR301BW081020