


NOUAC Next Impression

USB Stationシリーズ

セットアップガイド

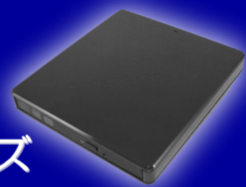

本製品のパソコンへのセットアップ作業を説明しています。手順に沿って作業を行ってください。

安全に正しくお使いいただくために

本製品を安全に使っていただき、あなたや他の人々、あるいは財産への損害を未然に防止するため、以下の注意事項をお読みください。下記注意事項に従って、正しく安全にお使いください。

けがの恐れがあります。

- 落下、不用意な接触などに十分注意してください。製品には尖った部分があります。足など体の部分の上に落下させ、あるいは不用意にぶつかるなどすると、けがの原因となります。
- 不安定な場所には置かないでください。特に乳幼児・児童の近くでご使用になる場合は、厳密に管理してください。
- コネクタなどの接続や、ディスクなどの装着などには十分注意してください。インターフェースカードの接続部、コネクタやディスクの開閉部などには鋭利な部分があります。装着時の不用意なけがなどには十分注意してください。
- ケーブルの巻き付けなどにご注意ください。乳幼児・愛玩動物の首などにケーブル類が巻き付くと、死亡など重大事故の恐れがあります。厳密に管理してください。

火災の恐れがあります。

- 直射日光のあたる場所、強磁界、強電界の場所で保管やご使用にならないでください。火災の恐れがあります。

感電・けが・失明の恐れがあります。

- 落下などにより損傷した場合、また、移動などに際しケーブルの傷がついた場合などは、すみやかに使用を中止してください。また、破損部分や内部には手など触れないようにしてください。
- 分解しないでください。内部に不用意に触れると、けが、感電などの恐れがあります。
- 湿気やほこりの多い所、水中などで使用しないでください。感電などの恐れがあります。
- 幼児が飲み込む恐れがあります。添付部品などには、乳幼児の口に入る小さな部分があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。


パソコンと接続する。

1. パソコンとの接続とドライバのインストール

ここでは、USB Station シリーズをパソコンに接続する方法について記載します。

※ DVD ビデオの再生の際、USB1.1 で接続された場合はコマ落ちまたは音飛びが発生し、正常に再生が出来ませんので、必ずUSB2.0 で接続してご利用ください。


■ USB ケーブルの各コネクタの名称

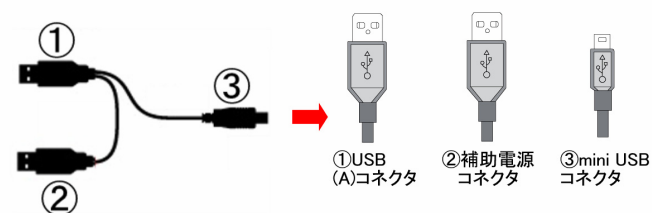

■ USB バスパワーで使用する場合 (※注1)

※注1) USB バスパワーでの動作につきましては、すべての環境において、動作を保証するものではありません。パソコンの仕様や、USB インターフェースカードの仕様によっては、USB バスパワーで動作しなかったり、動作が不安定になる場合がありますので、その場合は別売オプション品の AC アダプタを接続してご利用ください。


接続手順

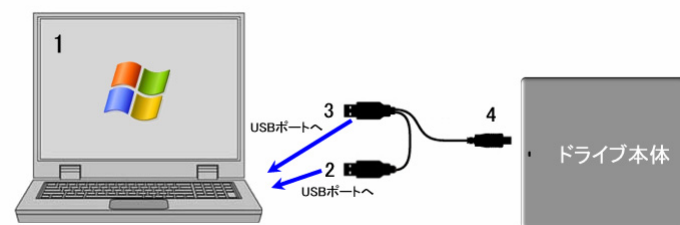

1. パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
2. パソコン本体の 2 つの USB ポートを使用し、"②USB 補助電源コネクタ"、"①USB (A)コネクタ" の順でそれぞれ接続します。
3. "③USB (B)コネクタ" を ドライブ後面の USB コネクタへ接続します。すると、「新しいハードウェアのウィザード」画面が表示されドライバが自動的に認識されます。

■ 別売オプション品 AC アダプタを使用する場合

接続手順

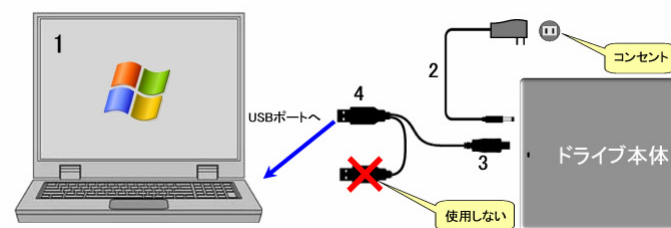

※"②USB 補助電源コネクタ" は、使用いたしません。

1. パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
2. ドライブに "①AC アダプタ"、"③USB (B)コネクタ" をドライブ後面の USB コネクタへ接続します。
3. パソコンと "①USB (A)コネクタ端子" を接続します。すると、「新しいハードウェアのウィザード」画面が表示されドライバが自動的に認識されます。

2. インストール後の確認

本製品が正しく認識されていることを確認します。

[マイコンピュータ] を開き、CD-ROM のアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていればドライブを使用することができます。



Windows Vista / Windows 7



Windows Xp

? こんな時は・・・?

「マイコンピュータ」上に、アイコンが追加されない。

- 本製品の接続状態をご確認ください。
- 接続する USB ポートを変更して、ご確認ください。
- USB Hub を使用している場合は、直接パソコンに接続してご確認ください。
- パソコン本体の USB ポートが正しく機能していることをご確認ください。

3. パソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す場合の手順について説明いたします。

● Windows Vista / Windows 7 の場合

1. タスクトレイの「ハードウェア取り外し」アイコン(🗑️)をクリックします。
2. 「USB 大容量記憶装置デバイス (D:) を安全に取り外します」をクリックします。

※ (D:) の部分は、ドライブの接続先によって表示が異なります。

3. 「ハードウェアの取り外し」が表示されたら、USB ケーブルを取り外します。

● Windows XP の場合

1. タスクトレイの「ハードウェア取り外し」アイコン(🗑️)をクリックします。
2. 「USB 大容量記憶装置デバイス (D:) を安全に取り外します」をクリックします。

※ (D:) の部分は、ドライブの接続先によって表示が異なります。

3. 「ハードウェアの取り外し」が表示されたら、USB ケーブルを取り外します。

? こんな時は・・・?

「デバイスの取り外しができない。」と、メッセージが表示された。

すべてのソフトウェアを終了してから、本手順をもう一度行ってください。同様のメッセージが表示される場合は、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

困ったときのFAQ

Q.1

デバイスマネー上で[USB 大容量記憶装置デバイス]は正しく認識されているが、[DVD/CD-ROM ドライブ]の項目に、“！”マークが付き、“エラーコード 19”、または “エラーコード 31” が表示されている。

Ans.1

”エラーコード 19”、または “エラーコード 31”の場合、レジストリから不明な結果が返されたことを意味し、本製品の故障ではありません。下記 Microsoft 技術情報を参照し、ご利用のパソコンのシステムの修復を行ってください。

■ Microsoft 技術情報

<http://support.microsoft.com/kb/314060/>

Q.2

DVD の再生がスムーズにできません。

Ans.2

本製品を接続されている USB ポートが、USB1.1 の仕様の場合は、DVD ビデオの再生は、スムーズに再生できません。お使いのパソコンの USB インターフェースは、USB2.0 に対応していることをご確認ください。

Q.3

DVD ビデオの再生ができません。

Ans.3

DVD ビデオの再生には、DVD 再生用のソフトウェアが必要です。付属の CD-ROM より DVD 再生ソフトをインストールしてください。

Q.4

「マイコンピュータ」から CD-R/RW または DVD-R/RW などのメディアを挿入したドライブを開こうとすると、「!」にアクセスできません。ファンクションが間違っています。」とエラーが表示され、書き込みメディアにファイルの書き込みができない。

Ans.4

CD-R/RW または DVD-R/RW などの書き込みメディアにファイルを書き込みには、ライティングソフトが必要です。付属の CD-ROM より、ライティングソフト(B's Recorder GOLD BASC)をインストールし、書き込みを行ってください。

※ライティングソフト(B's Recorder GOLD BASC)の使用方法につきましては、インストールした B's Recorder GOLD BASC のプログラム内の「ヘルプファイル」を参照ください。

Q.5

MS-DOS または、Windows98SE など、他の OS で使用したいのですが、ドライバの提供はありますか？

Ans.5

ドライバの提供予定はありません。

ユーザーサポート（お問い合わせ窓口）について

本製品およびセットアップガイドに対するお問い合わせは、下記へお願いいたします。

住所：〒113-0033 東京都文京区本郷 3-43-16
成田ビル 3F
株式会社ノバック サポートセンター

サポート専用電話：(03)3817-0938

受付時間：月曜～金曜（祝祭日、および弊社休業日は除く）

AM10:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00

●お問い合わせの前に、まずこのセットアップガイドをもう一度ご覧になってください。また弊社のホームページにアクセスしていただくと、製品の最新情報や FAQ などを掲載しておりますので、ご参照ください。

<http://www.novac.co.jp/support/index.html>

●お問い合わせの際には、お使いになっているパソコンの機種名/環境、不具合状況などを詳しくお教えてください。

●電話がかかりにくい場合は、e-mail でお問い合わせください。

●e-mail でのお問い合わせは、翌営業日以降の回答とさせていただきます。

●e-mail や電話で重複してお問い合わせの場合は、その旨お知らせいただけると助かります。

製品保証とアフターサービスについて

○製品保証

- この製品には保証書が添付されています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。お買い上げ店とご購入日の記入がない場合は、お買い上げ票（レシート）を必ず一緒に保存してください。
- 製品の保証期間は、製品の使用の有無にかかわらず、お買い上げ日より 1 年間です。

アフターサービス

●修理をお申込の場合は

保証期間中は、無償にて修理いたします。ただし、保証書に記載している「保証規定」に該当する場合や、中古品、オークション購入品につきましては、有償修理となります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間が終了した場合は、有償にて修理いたします。

※ 弊社が販売を終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。予めご了承ください。

○修理品の依頼について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を用意ください。

●本製品の保証書

※ ただし、保証期間を終了した場合は必要ありません。

※ 保証期間内であっても保証書の添付が無い場合は、有償修理扱いとなる場合がございます。

●下記内容を記載したメモ

※ 返送先（住所/氏名/電話番号）

※ ご連絡先メールアドレス

※ ご使用環境（パソコンの機器構成、OS）、故障状況（どうなったのか）

●修理品を梱包してください

※ 上記でご用意いただいた物と一緒に梱包してください。
※ 輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱、梱包材等で梱包してください。

●修理の依頼先について

修理のご依頼の際は、購入店へお持ち込みください。

また、修理を直接弊社にお送りいただく場合は、下記送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

※ 原則として、送付いただく際の発送時の費用は初期不良（購入後 1 ヶ月以内）を除き、お客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

※ 送付の際は、紛失を避けるため、宅配便か、書留郵便小包でお送りください。

【送付先】

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-43-16 成田ビル 3F

株式会社 ノバック ユーザーサポート 宛

TEL: 03-3817-8711

「USB Station シリーズ」セットアップズガイド

発行日：第 1 版 2010 年 2 月

発行元：株式会社ノバック

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-43-16

成田ビル 3F