

NOVAC

USB2.0/1.1 インターフェース Skype Phone NEXPHONE Phone USB Handset セットアップガイド (VP-812U)

ご使用になる前に

ご使用になる前に、本紙をよくお読みの上、正しくお使いください。

セットアップガイドの注意事項

本セットアップガイドでの注意事項

1. 本紙の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。
2. 本紙容につきましては万全を期して作成いたしますが、万一誤りまたはお気づきの点がございましたら弊社宛ご連絡くださいますようお願いいたします。
3. ソフトウェアおよび本紙を運用した結果については、上記にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

- ※ MS-DOS、Windows は米国 Microsoft 社の商標または登録商標です。
- ※ その他、本紙に記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
- ※ 本紙は「著作権法」によって、著作権等の権利が保護されています。
- ※ 本紙の一部または全部について、株式会社ノバックから文書による許諾を得ずに無断で転載または複製(コピー)することは、著作権等の権利侵害となる場合がありますのでご注意ください。

安全に正しくお使いになるために

本製品を安全に使っていただき、あなたや他の人々、あるいは財産への損害を未然に防止するため、以下の注意事項をお読みください。下記注意事項を本書に従って、正しく安全に使用してください。

警告・注意

けがの恐れがあります。

- ・落下、不用意な接触などに十分注意してください。製品には尖った部分があります。足など体の部分の上に落下させ、あるいは不用意にぶつけるなどすると、けがの原因となります。不安定な場所には置かないでください。特に乳幼児・児童の近くでご使用になる場合は、厳密に管理してください。
- ・コネクタなどの接続などには十分注意してください。
- ・ケーブルの巻き付けなどにご注意ください。乳幼児・愛玩動物の首などにケーブル類が巻き付くと、死亡など重大事故の恐れがあります。厳密に管理してください。

火災の恐れがあります。

- ・直射日光のあたる場所、強磁界、強電界の場所で保管やご使用にならないでください。
- 火災の恐れがあります。

感電・けが・失明の恐れがあります。

- ・落下などにより損傷した場合、また、移動などに際しケーブルの傷がついた場合などは、すみやかに使用を中止してください。また、破損部分や内部には手など触れないようにしてください。
- ・分解しないでください。内部に不用意に触れると、けが、感電などの恐れがあります。
- ・湿気やほこりの多い所水中などで使用しないでください。感電などの恐れがあります。

免責事項について

- ※ 地震、雷、当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※ 本製品および本製品に付属のソフトウェアの使用または使用不能から生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求について、当社は一切責任を負いません。
- ※ 本製品に付属のセットアップガイドの記載内容を守らないことにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

同梱物の確認


本製品には、以下のものが含まれています。最初にパッケージの中ですべてのものが含まれているかどうかをご確認ください。

1. 「NEXTPHONE Phone USB Handset」本体
2. インストールソフト CD
3. 保証書
4. セットアップガイド(本紙)
5. ユーザー登録案内

万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。なお、箱や梱包材は大切に保管し、修理などの輸送の際にご利用ください。

各部の名称と機能

「NEXTPHONE Phone USB Handset」各部の名称です

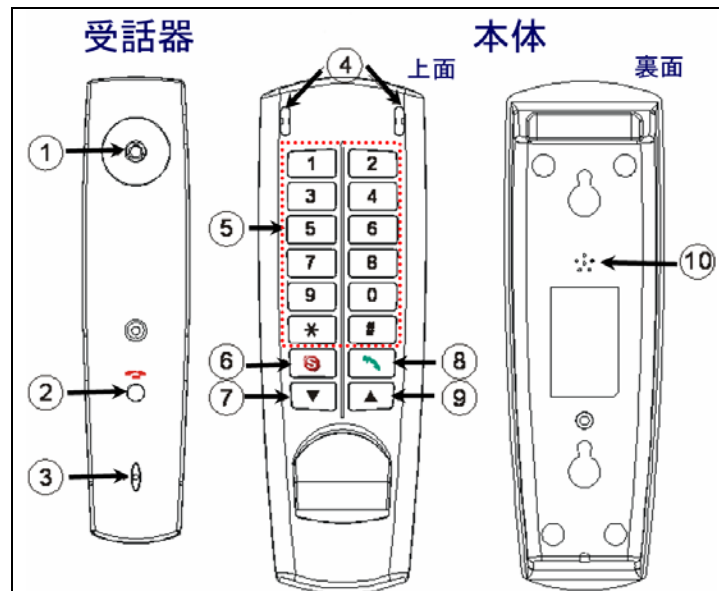

- ① スピーカー 通話相手の声がここから聞こえます。通話を止めたり、入力した電話番号をキャンセルするとき、このボタンを押します。受話器を本体に置いたと同じ動きをします
- ② マイク ここから話した声が通話相手に伝わります。右側の LED は、電源 LED です。パソコンに接続されると、赤く点灯します。左側の LED は、着信時赤く点滅し、受話器を取ると赤く点灯します。短縮ダイヤルや SkypeOut の電話番号を入力するときに使います。
- ③ LED
- ④ 番号
- ⑤

- ⑥ このボタンを押す度に、Skype の画面の「コンタクト」、「ダイヤル」、「発信履歴」を選択できます。Skype の画面でカーソルを下に移動するとき、このボタンを押します。例えば、「コンタクト」で通話相手の選択に使います。
- ⑦
- ⑧ このボタンを押すと、発信あるいは着信ができます。Skype の画面でカーソルを上に移るとき、このボタンを押します。例えば、「コンタクト」で通話相手の選択に使います。着信音が出力されます。
- ⑨
- ⑩ ブザー

システムの必要条件

ご使用いただくためのパソコンの動作環境です

対応パソコン	USB1.1 または、USB2.0 インターフェースを持つパソコン
対応 OS	Windows 2000Pro/XP
コネクタ形状	USB タイプ A コネクタ
インターネット環境必須	
「USB AUDIO DEVICE」あるいは「USB キャプチャ機器を併用してのご利用はできません。	

使う前の準備

ソフトをインストールします

- Skype のインストール
下記から Skype をインストールしてください。
<http://www.skype.com/intl/ja/products/skype/windows/>

Skype のインストールと設定方法については、下記を参照してください。
http://www.novac.co.jp/skype/Help_Download.html

- ドライバのインストール
本製品に付属されている CD からドライバのインストールを行います。CD をパソコンにセットすると、自動的に下記の画面が表示されます。画面に従って、ドライバのインストールを行ってください。

インストールの最初の画面です。「次へ」ボタンをクリックしてください。	
「完全」にチェックを付けて、「次へ」ボタンをクリックしてください。	
「インストール」ボタンをクリックしてください。インストールが始まります。	

「OK」ボタンをクリックしてください。インストールの完了です。	
右の画面が表示されたとき、一番上の「このプログラムが Skype を使用することを許可する」にチェックを付けて、「OK」ボタンを押してください。	
インストールが終わると、Windows の右下にあるタスクトレイに本製品のアイコンができています。確認してください。	
このアイコンにマウスを合わせ、マウスの右ボタンを押すと、右のようなメニューが表示されます。このメニューについて以下に説明します。	
詳細設定: 詳細設定をクリックすると、右の画面が表示されます。本製品の受話器を取ったり、置いたりしてください。Skype の画面が閉じたり開いたりします。(連動しています)ここのチェックを外すと、連動しなくなります。	
音量調整: 受話器のスピーカーとマイクの音量の調整ができます。	
バージョン情報: 本ソフトのバージョンが表示されます。	
終了: 本ソフトの常駐を終了します。再度、常駐させるには、デスクトップ上にある右のアイコンをダブルクリックしてください。	

● オーディオデバイスの設定

Skype の画面で「ツール」⇒「設定」⇒「オーディオデバイス」を開いて下記の設定を行ってください。

右のように「USB Audio Device」をオーディオ入力、オーディオ出力で設定してください。	オーディオ入力: USB Audio Device	オーディオ出力: USB Audio Device
---	---------------------------	---------------------------

また、Windows の「設定」⇒「コントロールパネル」⇒「サウンドとオーディオデバイス」を開いて、「オーディオ」のタブをクリックしてください。この設定をすることで、Windows のサウンドが、前からあるパソコンのスピーカーから出力されます。下記の画面が表示されます。

右のオーディオのデバイスをパソコンの中に入っているオーディオデバイスを選択してください。	
--	--



通話をする

電話をかける／受ける

あらかじめ、Skype のコンタクトリストに通話する相手を登録してください。通話相手の登録は、下記を参照してください。

<http://www.driver.novac.co.jp/skype/vp800st/skype9.htm>

●コンタクトリストから電話を掛ける

受話器を取ってから下記のように操作してください。		
	ボタン	説明
1		Skype ボタンを押して Skype の画面の「コンタクト」を選択してください。
2		ダウンボタンとアップボタンで、「コンタクト」から通話する相手を選択してください。
3		選択した相手に電話します。
4		受話器を置くか、受話器にある ボタンを押すことで、通話を終了できます。

● 短縮ダイヤルで電話を掛ける

Skype で Speed Dial (短縮ダイヤル) が設定されている場合、本製品の番号ボタンで電話を掛けることができます。受話器を取ってから下記のように操作してください。		
	ボタン	説明
1	番号ボタン	短縮ダイヤルの番号を入力します。短縮ダイヤルは、99 までです。 ボタンを押すと、入力した番号がすべてクリヤーされます。
2		短縮ダイヤルの相手に電話をかけます。
3		受話器を置くか、受話器にある ボタンを押すことで、通話を終了できます。

● SkypeOut で電話を掛ける

SkypeOut は、有料になります。あらかじめクレジットの購入が必要です。詳細は下記を参照してください。 http://www.driver.novac.co.jp/skype/vp800st/skype12.htm		
	ボタン	説明
1	番号ボタン	始めに"00"を押し、国番号、電話番号になります。例：日本の 03-1234-5678 に SkypeOut する場合 0081312345678 となります。81 は、日本の国番号です。局番の頭の"0"は省略します。 ボタンを押すと、入力した番号がすべてクリヤーされます。
2		SkypeOut の電話をかけます。
3		受話器を置くか、受話器にある ボタンを押すことで、通話を終了できます。

● 電話を受ける

電話がかかってくると、受話器が本体に置かれていると本製品のブザーから着音になります。受話器を取ることで、その電話を受けることができます。受話器が置かれていない場合は、受話器のスピーカーから着音が聞こえます。(小さな音になります。)
この場合は、 を押すことで、その電話を受けることができます。受話器を置いてしまうと、電話が切れてしまいます。

● 発着信履歴から電話をする

Skype の「発着信履歴」から電話をかける方法です。受話器を取ってから下記のように操作してください。		
	ボタン	説明
1		Skype ボタンを押して Skype の画面の「発着信履歴」を選択してください。
2		ダウンボタンとアップボタンで、「コンタクト」から通話する相手を選択してください。
3		選択した相手に電話します。
4		受話器を置くか、受話器にある ボタンを押すことで、通話を終了できます。



アフターサービスとサポート

製品保証とアフターサービスについて

■ 製品保証

・この製品には保証書が添付されています。
 ・所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
 お買い上げ店とご購入日の記入がない場合は、お買い上げ票(レシート)を必ず一緒に保存してください。
 ・保証期間はご購入日より1年間です。
 ・相性保証期間はご購入日より2週間以内です。(詳しくは下記WEBを参照) URL <http://www.novac.co.jp/support/index.html>

■ アフターサービス

● 調子が悪いときはまずチェックを
 調子が悪いときはまずこの説明書をもう一度ご覧になって調べてください。
 それでも具合の悪い場合は、ノバックサポートセンターまでお問い合わせください。
 ● 修理をお申込の場合は
 ・保証期間中は、無償にて修理いたします。ただし、保証書に記載している「保証規定」に該当する場合や、中古品、オークション購入品につきましては、有償修理となります。詳しくは保証書をご覧ください。
 ・保証期間が終了した場合は、有償にて修理いたします。
 ※弊社が販売を終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

● 修理品の依頼について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を用意ください。

・本製品の保証書
 ※ただし、保証期間を終了した場合は必要ありません。
 ※保証期間内であっても保証書の添付が無い場合は 有償修理扱いとなる場合がございます。
 ・下記内容を記載したメモ
 ※返送先(住所/氏名/電話番号)
 ※ご連絡先メールアドレス
 ※ご使用環境(パソコンの機器構成、OS)、故障状況(どうなったのか)

・修理品を梱包してください
 ※上記でご用意いただいた物と一緒に梱包してください。
 ※輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱、梱包材等で梱包してください。

・修理品の送付先
 修理品をお送りいただく際は下記送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
 ※原則として、送付いただく際の発送時の費用は初期不良(購入後 1 ヶ月以内)を除き、お客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
 ※送付の際は、紛失を避けるため、宅配便か、書留郵便小包でお送りください。
 【送付先】
 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-38-1 本郷インワタビル 5F
 株式会社 ノバック ユーザーサポート 宛
 ☎ 03-3817-8711

ユーザーサポート(お問い合わせ窓口)について

■ ユーザー登録

ユーザー登録をお願いいたします。
 ご登録いただかないとアフターサービスを受けられない場合がありますのでご登録手続きを必ずお願いいたします。
<http://www.novac.co.jp/signup/index.html>

本製品およびセットアップガイドに対するお問い合わせは、下記へお願いいたします。
 住所：〒113-0033 東京都文京区本郷 3-38-1 本郷インワタビル 5F
 株式会社ノバック サポートセンター
 サポート専用電話：(03)3817-0938
 受付時間：月曜～金曜(祝祭日、および弊社休業日は除く)
 AM10:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00
 e-mail: users@novac.co.jp

● お問い合わせの前に、まずこのセットアップガイドの「故障かな? 困ったとき FAQ」をもう一度ご覧になってください。また弊社のホームページにアクセスしていただくと、製品の最新情報や FAQ などを掲載しておりますので、ご参照ください。
<http://www.novac.co.jp/support/index.html>
 ● お問い合わせの際には、お使いになっているパソコンの機種名/環境、不具合状況などを詳しくお教えください。
 ● 電話がかかりにくい場合は、e-mail でお問い合わせください。
 ● e-mail でのお問い合わせは、翌営業日以降の回答とさせていただきます。
 ● e-mail や電話で重複してお問い合わせの場合は、その旨お知らせいただくと助かります。

故障かな? 困った時の FAQ

ここでは、本製品に関する良くある質問をまとめました。

質問 1 着信音の変更はできませんか?

回答 1 本製品は、着信音の変更はできません。近くで、本製品を複数お使いの場合、誰の電話になったか着信音が同じなので分かりません。その際、パソコンスピーカーからも着音が出るようにセットし、パソコンスピーカーから違う着音音を流すようにしてください。
 パソコンから着音音を出力させるのは、Skype の画面の「ツール」⇒「設定」⇒「オーディオデバイス」の画面で、下記のように「呼び出し音」をパソコンのオーディオデバイスにして、「着音音をパソコンのスピーカーから再生する」にチェックをつけることで可能です。

呼び出し音	HD Audio リア出力
	<input checked="" type="checkbox"/> 着音音をパソコンのスピーカーから再生する

質問 2 着信音が小さいのですが、.....

回答 2 下記のことを確認してください。

Windows の右下にあるタスクトレイに本製品のアイコン「」があるか確認してください。

このアイコンがない場合は、デスクトップ上にある本製品のアイコンをダブルクリックするか、「スタート」⇒「プログラム」⇒「USBPhone Skype」⇒「SKYPE API」をクリックして常駐させてください。
 また、受話器が上がっている(本体にセットされていない)状態でも着音音は小さいです。受話器を本体にセットしてください。

質問 3 受話器を置くと、Skype の画面が消えてしまいます。

回答 3 受話器を Skype の画面が運動しているモードでお使いになって

います。Windows の右下にあるタスクトレイに本製品のアイコン「」にマウスを合わせ、マウスの右ボタンを押して表示されるメニューの「詳細設定」をクリックしてください。これで表示された、「Skype と受話器を連動する」のチェックを外してください。
 後は、Skype のアイコンにマウスを合わせて表示されたメニューの「Skype を開く」をクリックすることで、Skype の画面を表示できます。